


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS AMERICANAS

¿Qué vas a necesitar?
Cinta métrica y algo para anotar



DENTRO DEL MARCO

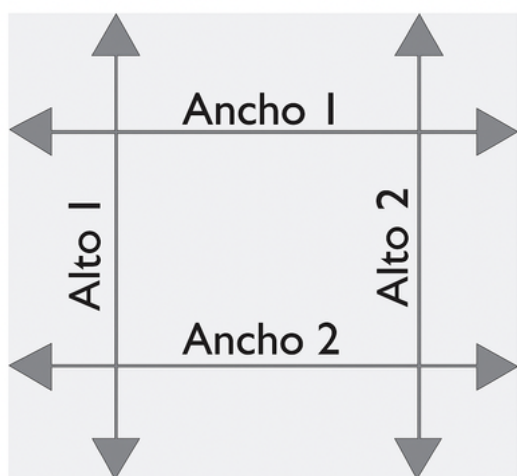


La profundidad mínima del vano debe ser de 70 mm.

- Medí el **Ancho 1** y el **Ancho 2**, restando 1 cm al valor final. Si hay diferencia entre ambas medidas, se debe tomar como referencia el ancho menor.
- Luego, medí el **Alto 1** y el **Alto 2** y también restá 1 cm. En caso de que las alturas no coincidan, utilizá la menor como medida definitiva.


Ancho máximo: 3,30mts.
Alto máximo: 3,50mts.
Superficie máxima: 5m².
Ancho mínimo: 0,37cm.

FUERA DEL MARCO

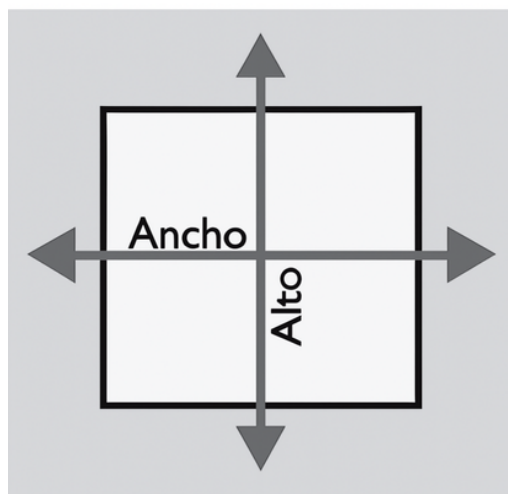

Tomá las medidas de ancho y alto según el tipo de instalación deseada:


- Si la cortina se va a colocar dentro del marco, medí el ancho y el alto desde el borde exterior del mismo.
- Si la instalación es por fuera del marco, se recomienda extender al menos **10 cm a cada lado**, especialmente si se busca mejorar el nivel de oscurecimiento del ambiente.

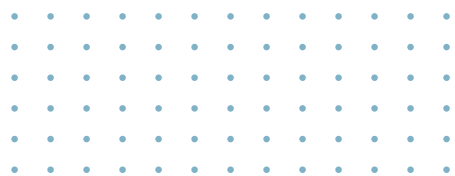


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS AMERICANAS

MEDICIONES ESPECIALES PARA ENCUENTROS:

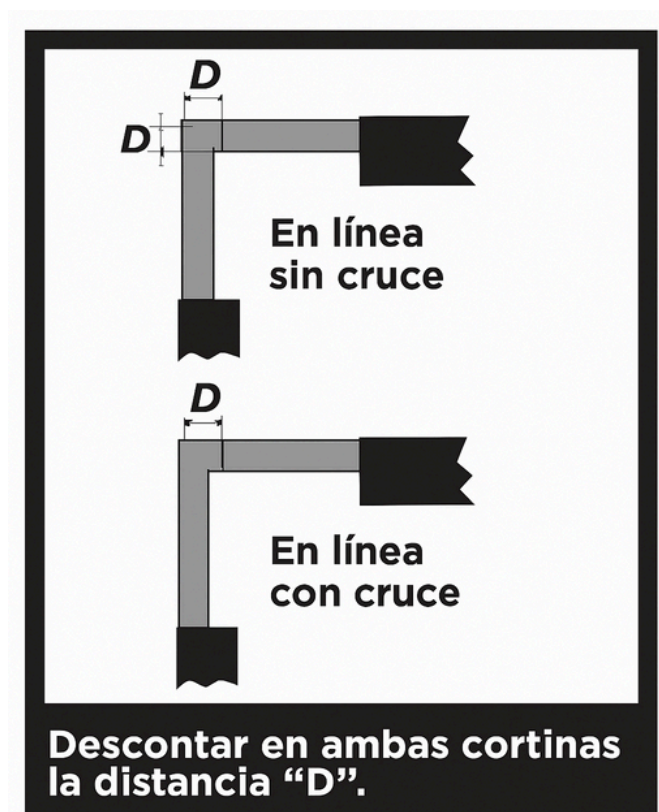

SISTEMA:	DISTANCIA D:	
• Manual	• Sin cruce	• Con cruce
	30mm	30mm
• Automatizado	70mm	70mm

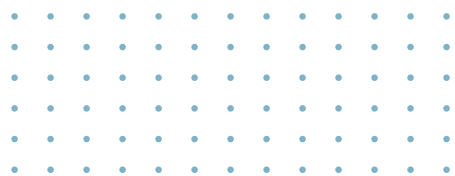


GUÍA DE MEDICIÓN


CORTINAS AMERICANAS

TIPOS DE MANDOS:

- Ambos mandos a la **izquierda**.

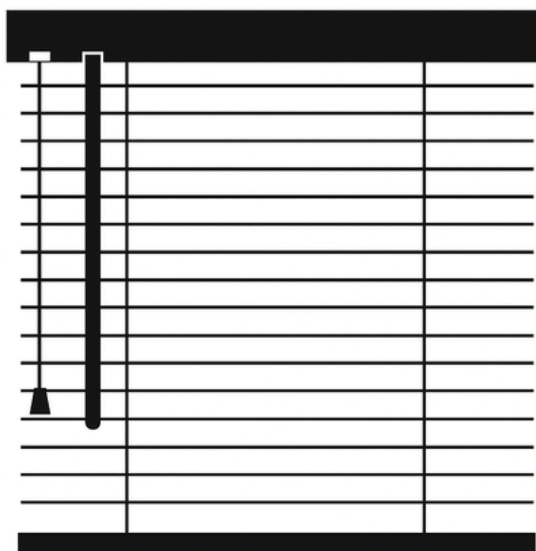


- Ambos mandos a la **derecha**.

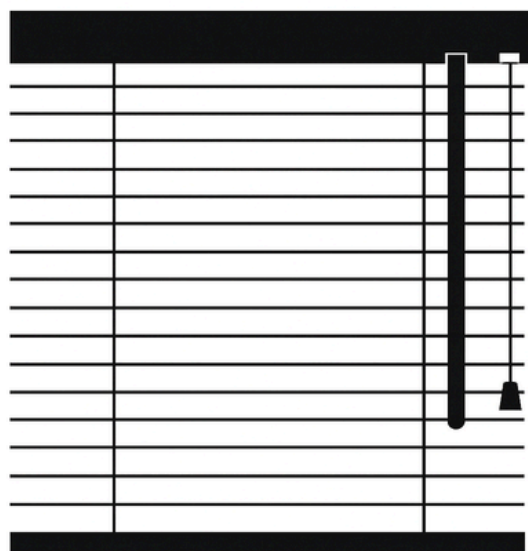

De **no** especificarse ninguna modificación los cordones y las varillas de giro tendrán la misma altura. Si se requieren medidas distintas a las de la tabla, se debe especificar en observaciones.

ALTURA CORTINA	ALTURA MANDOS
Hasta 2,20mts.	0.60 mts.
Desde 2,20mts. hasta 3,00mts.	1.20 mts.
Desde 3,00mts.	1.50 mts.

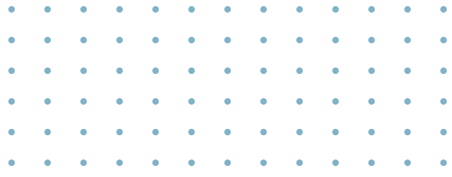

GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS AMERICANAS

