

GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

¿Qué vas a necesitar?

Cinta métrica y algo para anotar



OPCIÓN A.

Colocación a pared con espacio libre a ambos lados de la ventana. Es una de las más usuales.

OPCIÓN B.

Colocación a pared con espacio libre a un solo lado de la ventana.

OPCIÓN C.

Colocación a techo.

OPCIÓN D.

Colocación entre dos paredes.

OPCIÓN E.

Colocación con varios paños.

OPCIÓN F.


Colocación en ángulo.

OPCIÓN G

Colocación a marco o contramarco.

¡Estamos para ayudarte!

Si tu ventana no está dentro de estos casos, contactate con nosotros para poder asesorarte correctamente.

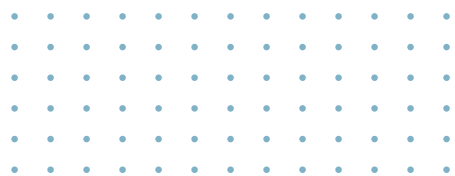


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

MANDO DE LA CORTINA

¿Cómo saber de qué lado colocarlo?

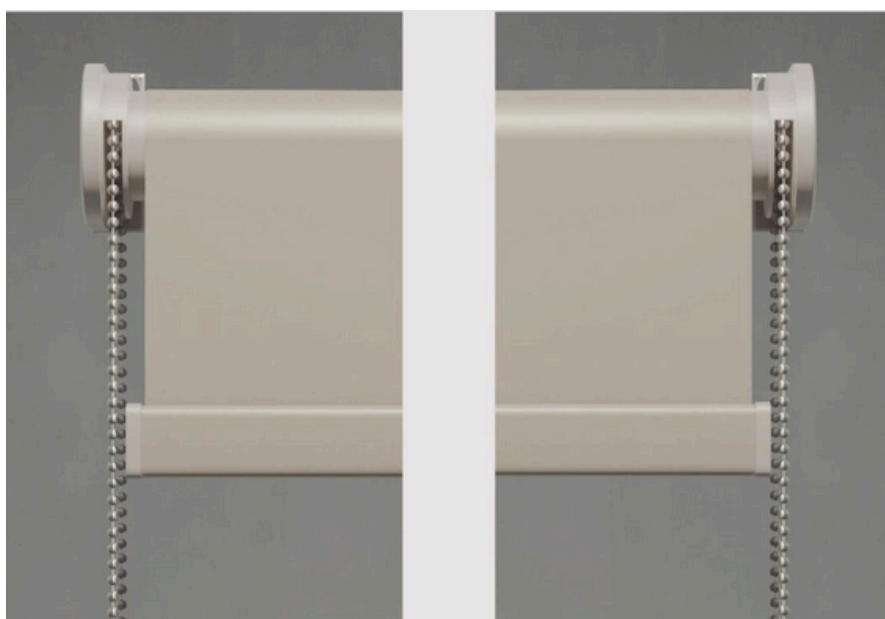

Al momento de tomar las medidas, es importante definir de que lado colocar el **mando de la cortina**.

Es decir, en que costado va la cadena para subirla y bajarla.

Elegir el sitio del mando es por lo general una cuestión de comodidad o sentido estético, aunque muchas veces se define en función de la accesibilidad de cada lado.


CADENA

¿Plásticas o metálicas?




El accionamiento de las cortinas roller manuales, puede ser a través de una cadena **plástica** o **metálica**. Elegí la que sea acorde a tus gustos. La cadena plástica es blanca, discreta y de excelente resistencia. La metálica es cromada y debido a su peso, tiene una mejor caída.



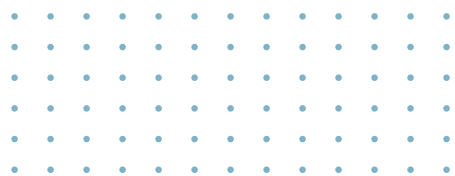

GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

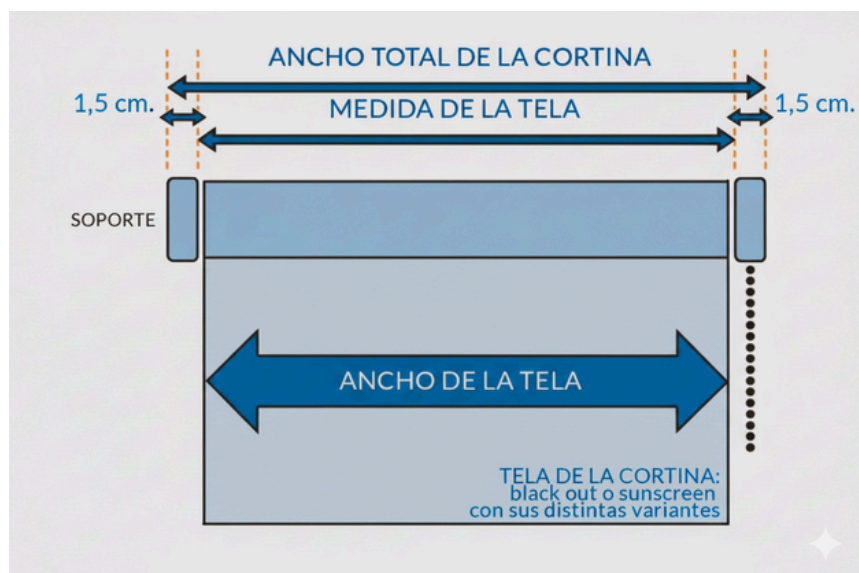


Tener en cuenta que el ancho final de la tela será 3,5cm **menos** respecto al ancho total de la cortina incluyendo sus soportes.

En Roller Company siempre trabajamos con **medidas finales** de la cortina, que incluyen los soportes laterales.

SOPORTES

En Roller Company trabajamos con Sistemas y Soportes Premium. Son metálicos de alta resistencia y tienen una tapa embellecedora. Gracias a su diseño, las cortinas roller puede colocarse tanto de techo como a pared.



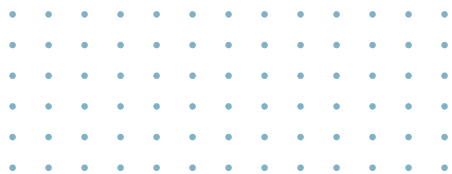


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

OPCIÓN A.


Colocación a pared con espacio libre a ambos lados de la ventana. Es una de las más usuales.

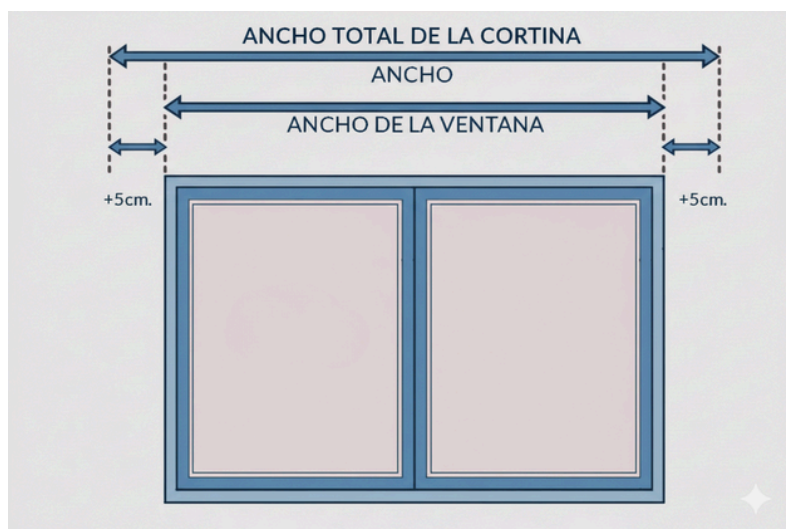

MEDIDA DEL ANCHO:

En esta opción, encontrarás a ambos lados de la ventana un espacio libre. Si este es tu caso, medí el ancho total de marco a marco y agregale 5cm. de cada lado. De este modo la cortina cubrirá perfectamente todo el perímetro de la ventana.


Si cuando medís el ancho de marco a marco de la ventana te da un total de 120 cm, entonces la medida del ancho para cotizar será de 130 cm.

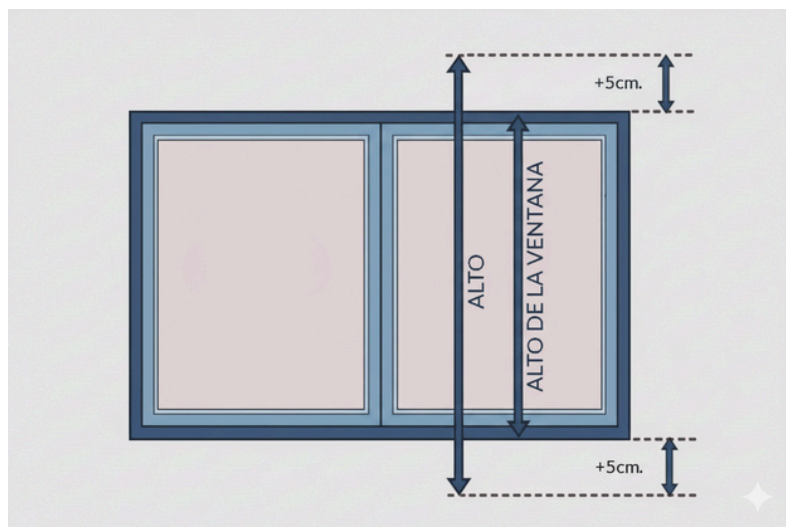

MEDIDA DEL ALTO:

Para calcular la medida del alto, medimos también de marco externo a marco externo de la ventana y le sumamos 10 cm

Si cuando medís el alto de la ventana de marco a marco te da un total de 120 cm, entonces la medida del alto para cotizar será de 130 cm.

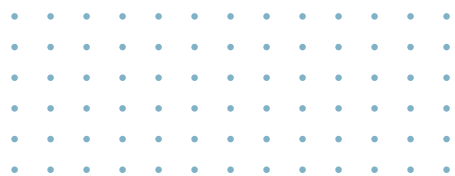


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

OPCIÓN B.

Colocación a pared con espacio libre a un solo lado de la ventana.

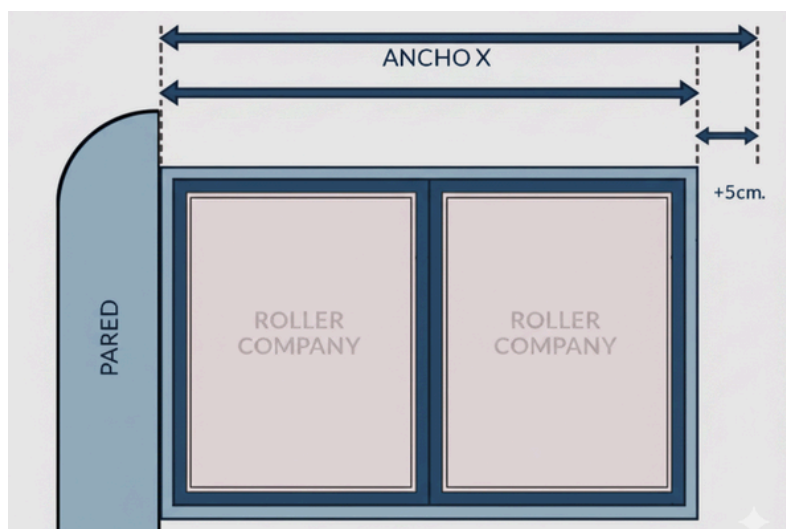

MEDIDA DEL ANCHO:

Si tu ventana tiene en el ancho una pared libre, pero no la otra, entonces simplemente le añadirás 5 cm.


MEDIDA DEL ALTO:

En este caso utilizarás la misma indicación que en el caso anterior (Opción 1)

Si cuando medís el ancho de tu ventana de marco a marco te da un total de 120cm, entonces tu medida de ancho para cotizar es de 125cm.


OPCIÓN C.

Colocación a techo.

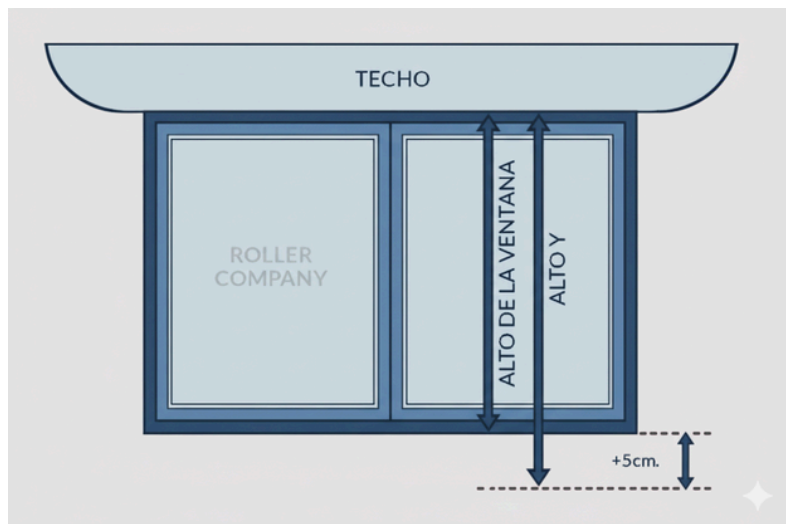

Si cuando medís el alto de tu ventana de marco a marco te da un total de 80cm, entonces el **alto para cotizar** es de 85cm.

Si cuando medís el alto del marco de tu ventana el mismo está junto al techo, entonces la medida del alto para cotizar será sólo 5cm adicionales.

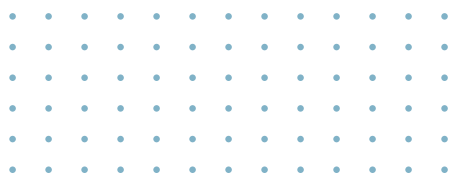


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

OPCIÓN D.

Colocación entre dos paredes.

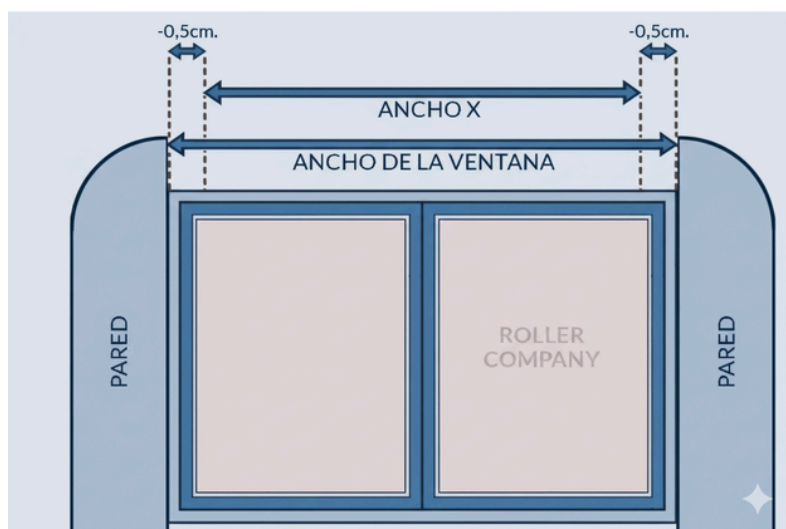


Puede ocurrir que la ventana esté enmarcada entre dos paredes, sin espacio libre en ninguno de sus lados. En este caso especial, medimos el ancho total de marco a marco de la ventana y **descontamos** 1 cm.

Este caso también es útil para cuando se desea colocar la cortina dentro del vano de la ventana.


Si cuando medís el ancho de tu ventana, de marco a marco, te da un total de 120cm, entonces la medida del ancho para cotizar será de 119cm.

¿Que hago si mi ventana tiene **cajón de persiana** arriba?

En este caso, la cortina irá colocada sobre el cajón de persiana (o taparollo), tomando de ancho la medida del cajón. Al ancho obtenido, **restar** 1 cm.

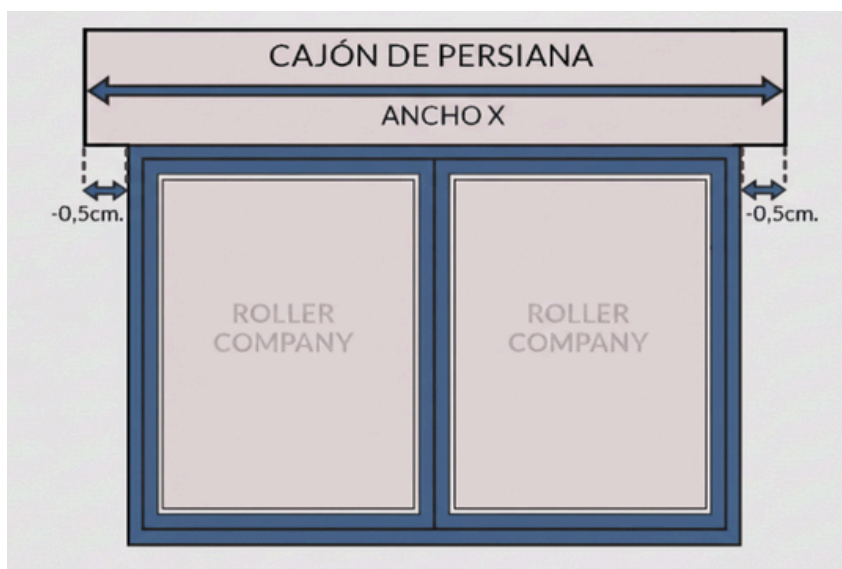

Si cuando medís el ancho de tu cajón de persiana te da un total de 120cm, entonces la medida del ancho para cotizar será de 119cm.

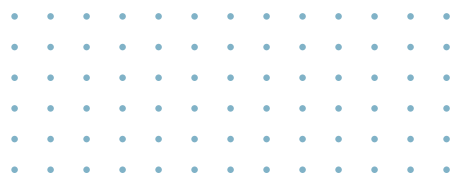


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

OPCIÓN E.

Colocación de varios paños.

En caso de ventanas con varios paños se debe tener en cuenta lo siguiente:

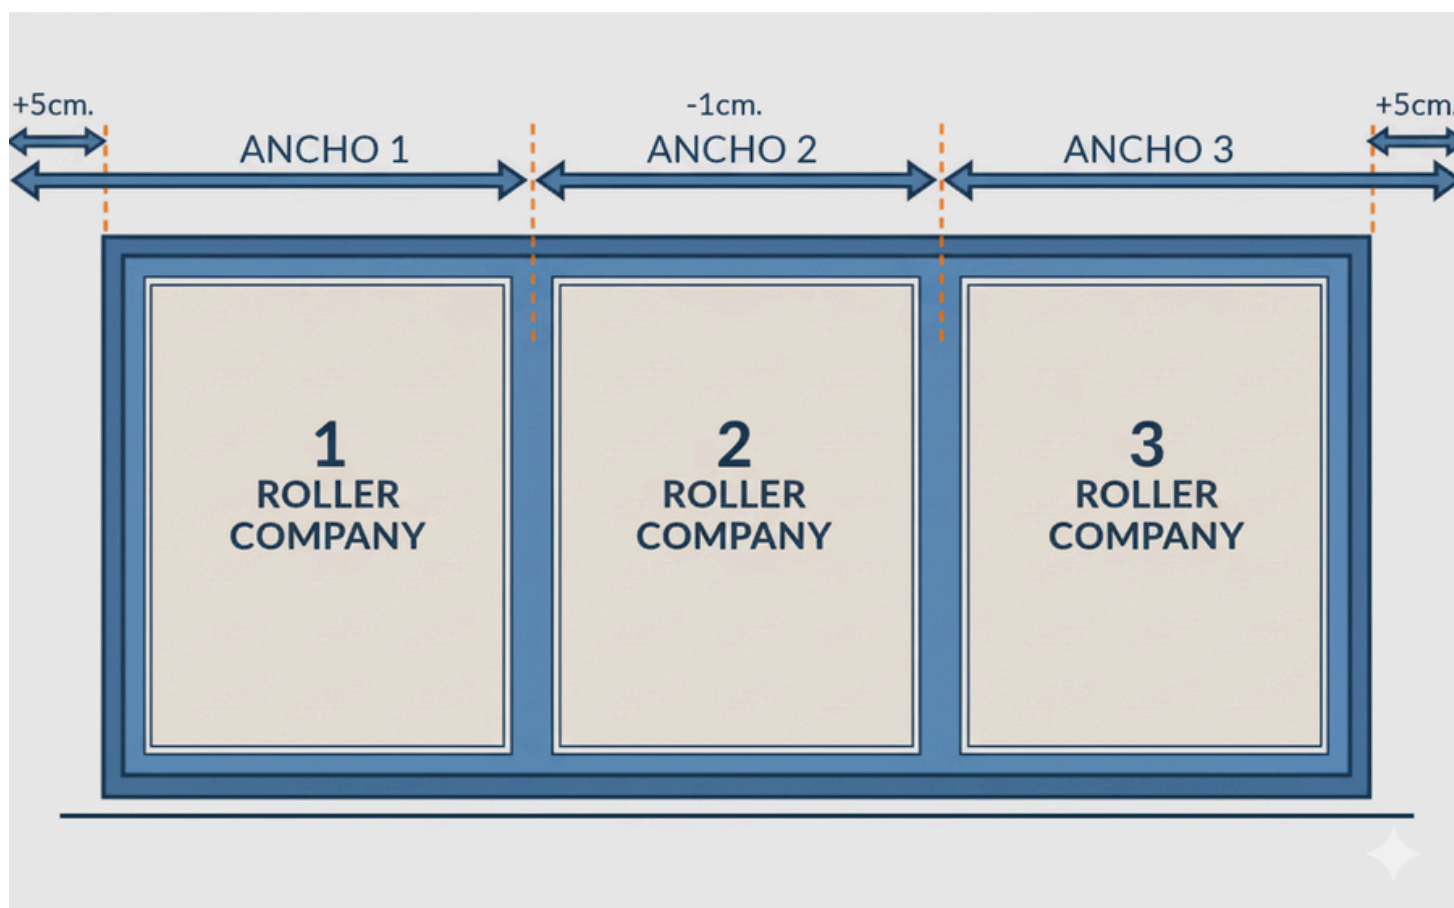

- Medir del marco externo izquierdo de la ventana 1 al medio del marco que comparte con la ventana 2. Sumar 5cm si tiene espacio libre en el lateral izquierdo.
- Medir **desde la mitad** del marco que comparte la ventana 2 **hasta la mitad** del marco que comparte con la ventana 3. Restar 1cm.
- Medir **desde la mitad** del marco que comparte la ventana 2 con la ventana 3 hasta **el marco externo** de la ventana 3. Sumar 5cm si tiene espacio libre en el lateral derecho.

GUÍA DE MEDICIÓN


CORTINAS ROLLER

OPCIÓN F.


Colocación en ángulo.

Cuando tenemos aberturas en ángulo, ambas cortinas tendrán caída por delante. Para lograr que ingrese la mínima cantidad de luz, debemos procurar un encuentro lo más cercano posible entre ambas cortinas.

En este caso, se debe **agregar** 5 cm a la ventana nro. 1 (siempre que contemos con espacio libre en el lateral izquierdo). A su vez, debemos **restar** 2cm de la ventana nro.2 (siempre que haya espacio libre en el lateral derecho).

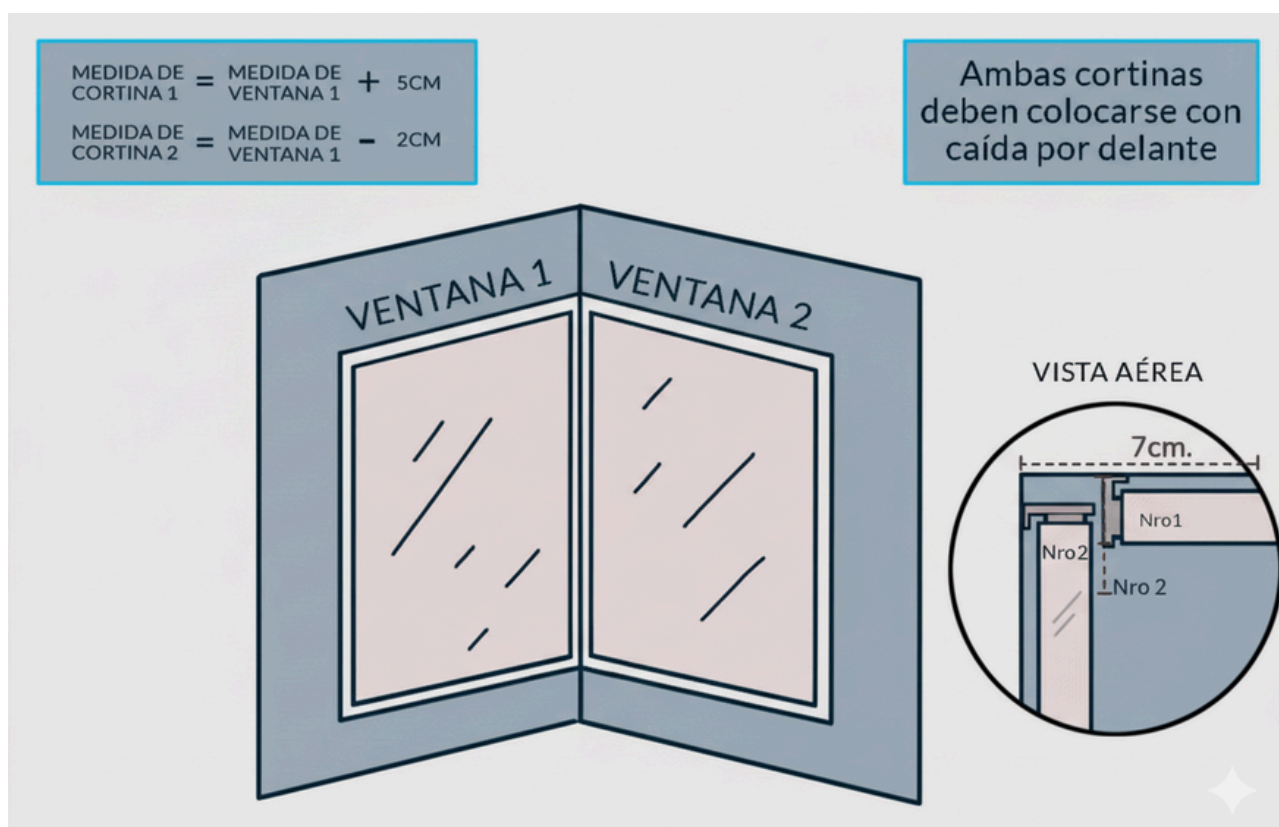

Si la ventana nro. 1 mide de marco a marco un total de 120cm, entonces la cortina debe tener una medida final de 125cm. Mientras que si la ventana nro. 2 mide de marco a marco un total de 90cm, entonces la cortina debe tener una medida final de 88cm.

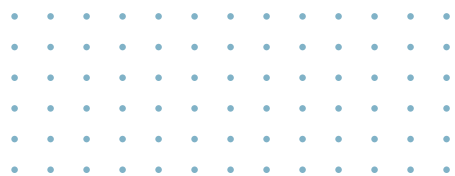


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

OPCIÓN G.

Colocación a marco o contramarco.


Este es el caso en el que necesitas colocar tu cortina sobre una puerta o sobre el marco de una abertura.

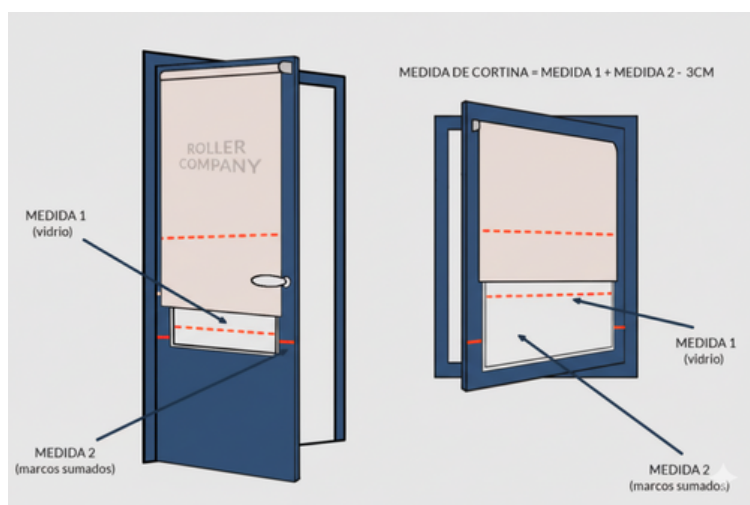


- Tomar la medida del ancho del vidrio (1).
- Tomar los anchos de los marcos laterales (2).
- Sumar ambas medidas.

Siempre que sea posible, recomendamos **evitar** la colocación de cortinas en marcos de puertas o ventanas.

Tener en cuenta: La colocación de cortinas en aberturas como puertas o ventanas siempre se hacen sobre el marco.

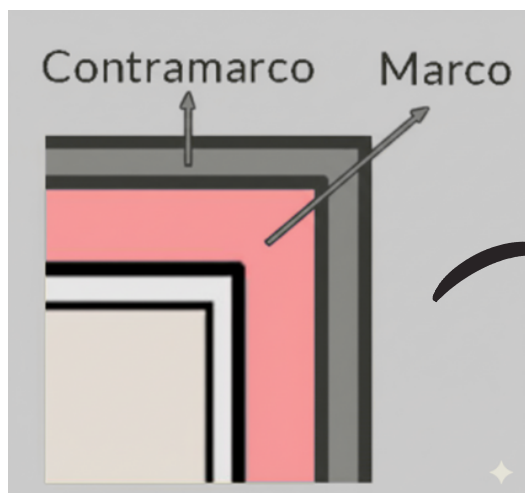


Colocación sobre carpintería:

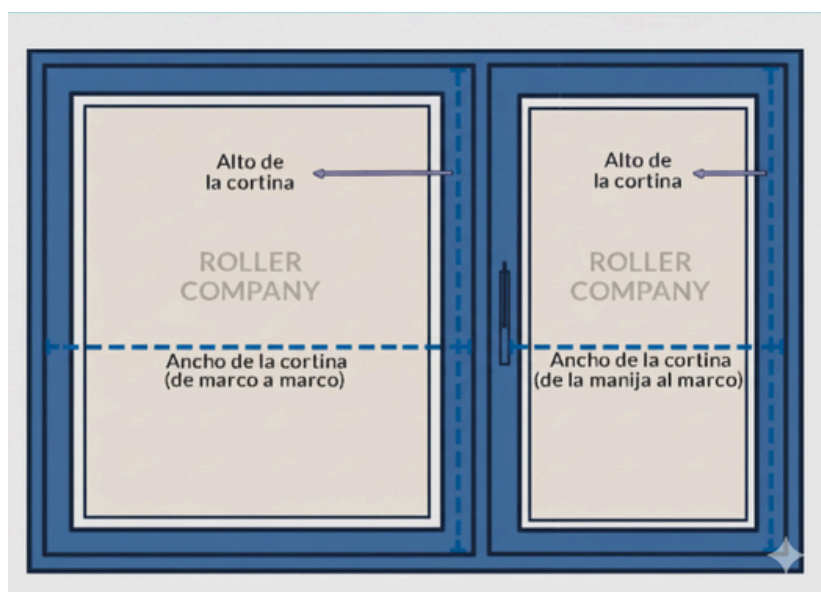

Nunca colocar la cortina en el contramarco.



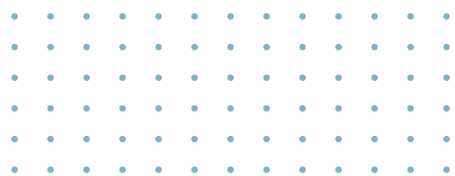


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS ROLLER

TIPO DE CAÍDA.

Colocación de la cortina cuando hay manijas.

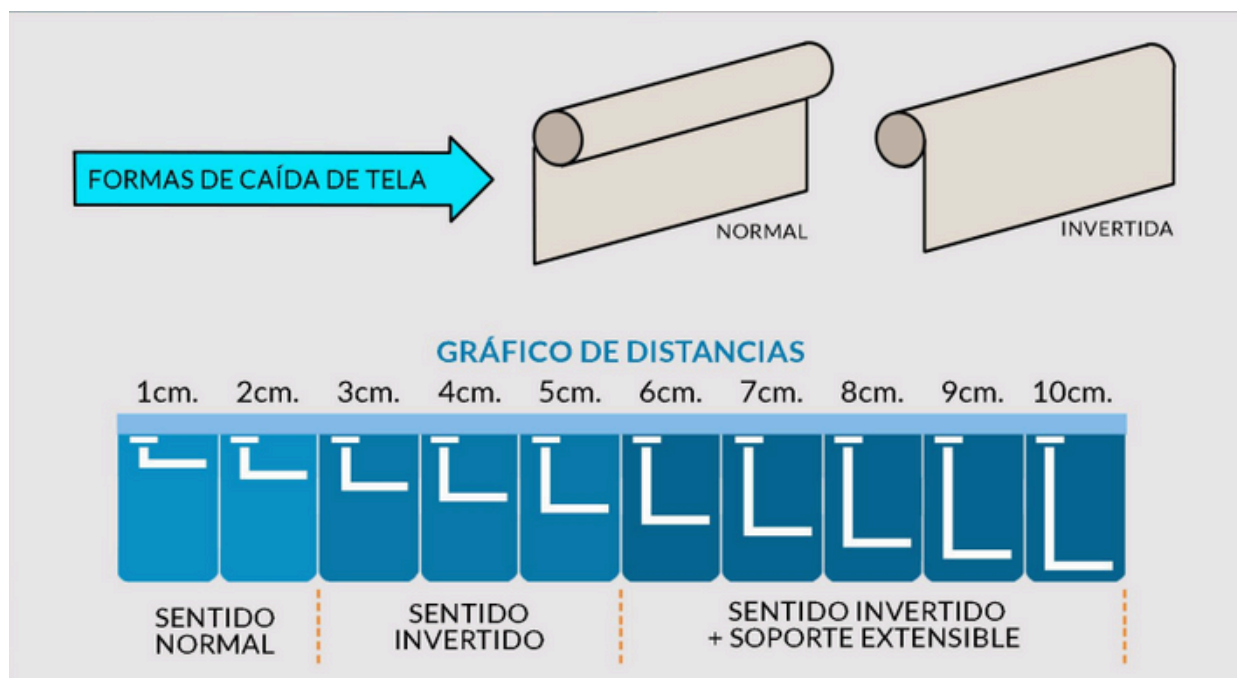

Si en el espacio que necesitás colocar una cortina hay una manija, debés medir la profundidad que tiene la misma para decidir en forma correcta si usar:

1. **Caída normal:** la tela de la cortina cae a 2cm de la ventana.
2. **Caída invertida:** la tela cae a 5cm. de la ventana.
3. **Soporte extensible:** con caída invertida de 7 a 10cm. (se puede regular)

El tipo de caída es un detalle de configuración muy importante para la cortina. Habitualmente se usa la **Caída Normal**, en la que la tela cae prácticamente pegada a la ventana. (Para reducir al mínimo el paso de luz y calor)

