

GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

Cortina con sistema: Riel o barral.

PASO 1: CALCULÁ EL ANCHO


¿Qué vas a necesitar?

Cinta métrica y algo para anotar



Es el caso más recomendable para tu cortina clásica siempre que no haya más de 30cm de distancia entre la ventana y el techo. Debemos tener en cuenta donde va a ir instalado el riel.


Misma distancia desde el borde del marco.

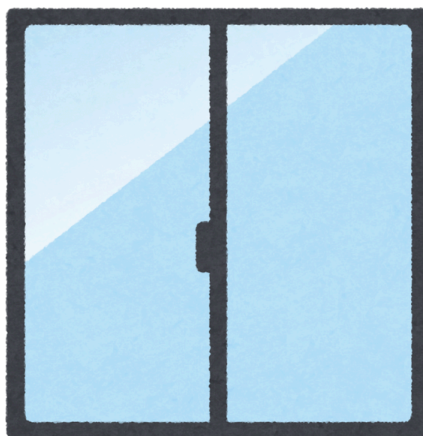

Ancho total en cm: $X + 30$

El mínimo a agregar en el ancho debe ser de 5cm.

El mínimo que necesita el sistema de espacio de instalado:
Riel 4cm ; Barral 6cm

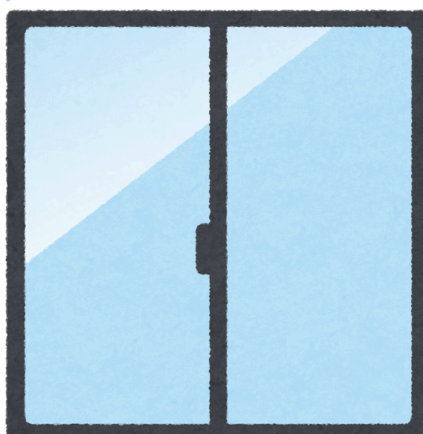

Ancho total en cm: $X - 2$


El riel irá instalado a techo dejando entre 5 u 8cm de espacio de profundidad con respecto a la pared para que la cortina tenga un desplazamiento fluido.

A

Si la ventana tiene espacio libre de ambos lados, Tomá la medida de la ventana y agregale siempre que sea posible 15 cm por lado. En total 30 cm.

B

Si la ventana tiene pared en ambos lados, tomar la medida de la ventana y restarle 2 cm.

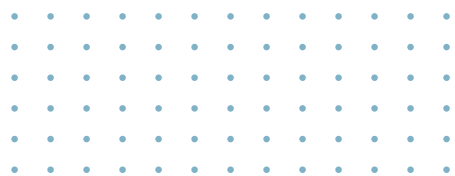

GUÍA DE MEDICIÓN


CORTINAS CLÁSICAS

OPCIÓN A.

Colocación con espacio libre a ambos lados de la ventana.

En este caso, encontrarás a ambos lados de la ventana espacio libre. De este modo, la cortina cubrirá perfectamente todo el perímetro de la ventana.

Si este es tu caso, medí el ancho total de marco a marco y agregale 15 cm de cada lado.

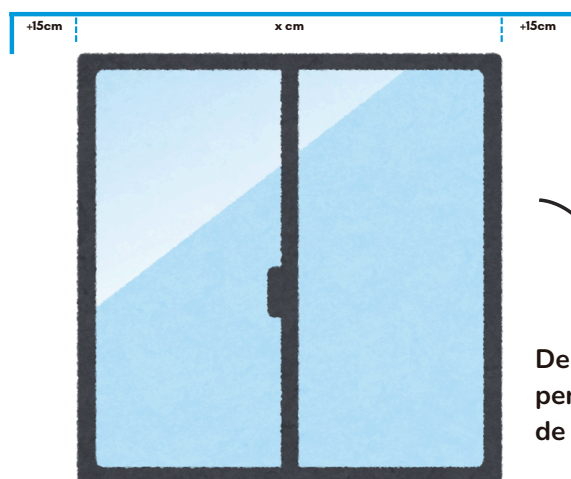

A tener en cuenta: Las cortinas pueden ser en 1 o 2 paños.

De este modo la cortina cubrirá perfectamente todo el perímetro de la ventana.


Ancho total en cm: $X + 30$

OPCIÓN B.

Colocación a pared entre dos paredes.


Puede ocurrir que la ventana esté enmarcada entre paredes, sin espacio libre en ninguno de sus lados.

En este caso, medimos el ancho total del marco de la ventana y descontamos 1cm por cada lado.

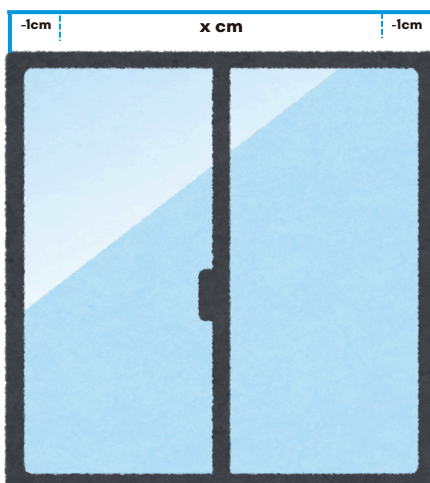

Ejercicio práctico: Si cuando medís el ancho de tu ventana de marco a marco te da un total de 120cm, entonces la medida para cotizar será 118cm.

Ancho total en cm: $X - 2$

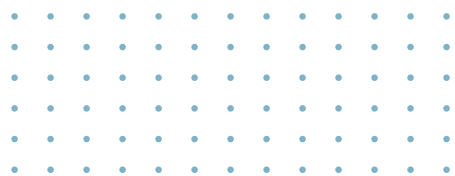


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

PASO 2: CALCULÁ EL ALTO

CASO 1: DE TECHO A PISO

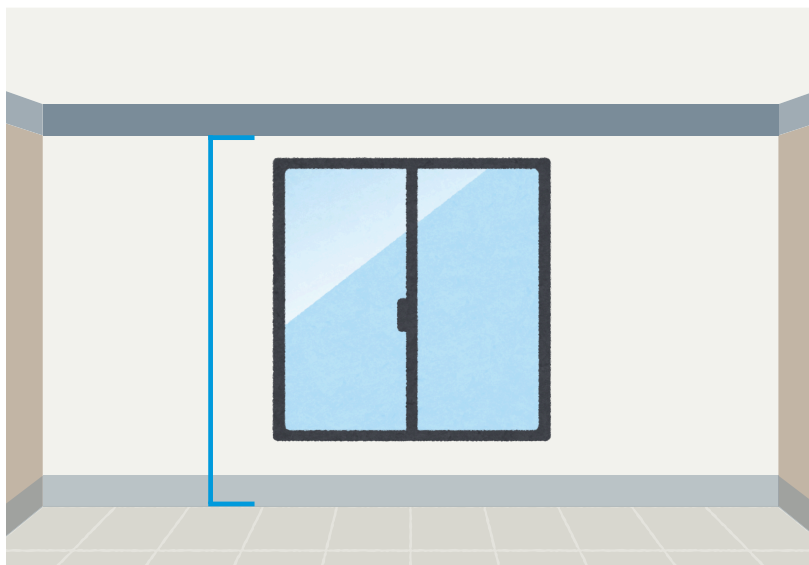



Para calcular la medida del alto de tu cortina, medí exactamente desde el techo hasta el piso.

Sugerencia: Recomendamos que la caída de la cortina **no** sea al raz del piso, ya que en varias ocasiones la estructura del espacio puede presentar desniveles de techo y/o pisos. La caída puede ser **por encima del piso**, o **con arrastre**. Para caídas **por encima del piso**, restarle 2cm a la medida total. Para caídas **con arrastre**, sumarle de 3cm a 5cm.

CASO 2: DE TECHO A MEDIA ALTURA

Para calcular la medida del alto de tu cortina, medí desde el techo hasta la parte inferior del marco de la ventana y agregale 15cm.

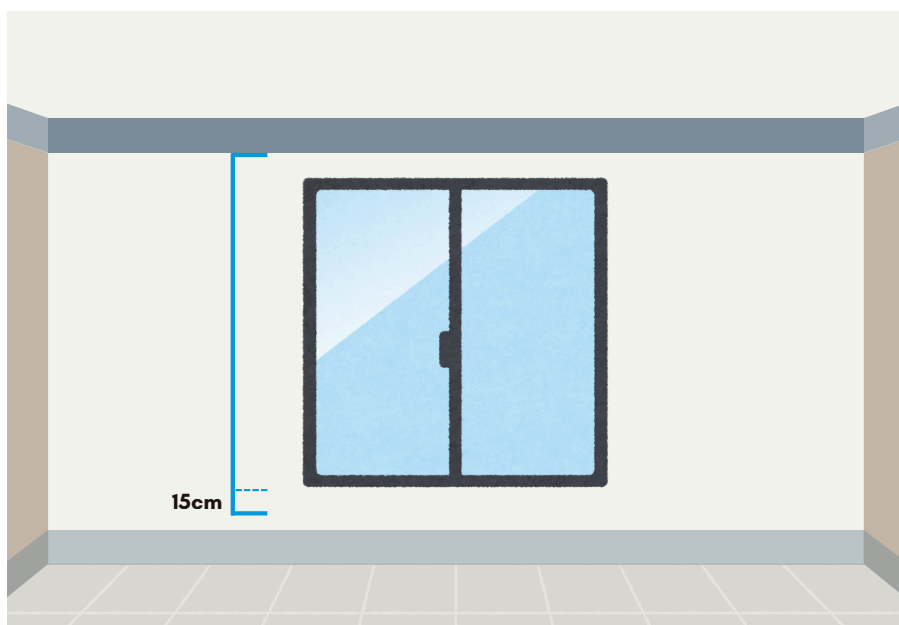

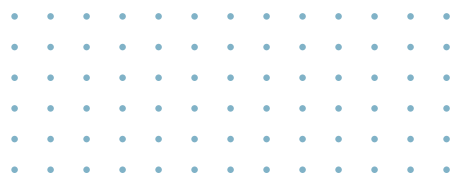


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

CASO 3: DE PARED A PISO


Para calcular la medida del alto de tu cortina, medí desde el marco superior de la ventana hasta el piso y a la medida obtenida agregale 15cm.

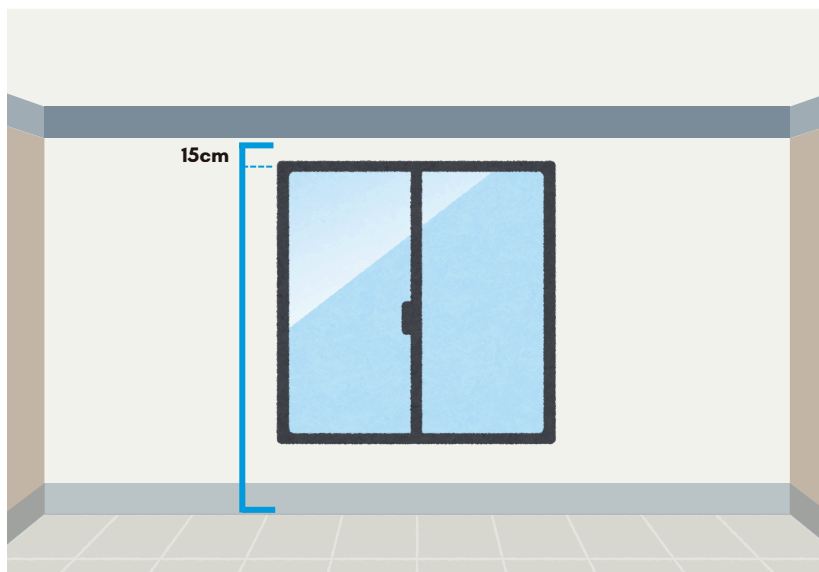


Aclaración:
en caso de que desees que la cortina tenga arrastre, agregale 5cm adicionales a la altura medida.

CASO 4: DE PARED A MEDIA ALTURA

Para calcular la medida del alto de tu cortina, medí desde el marco superior de la ventana hasta el marco inferior. A la medida obtenida agregale 15 cm a la parte superior y 15 cm a la parte inferior.

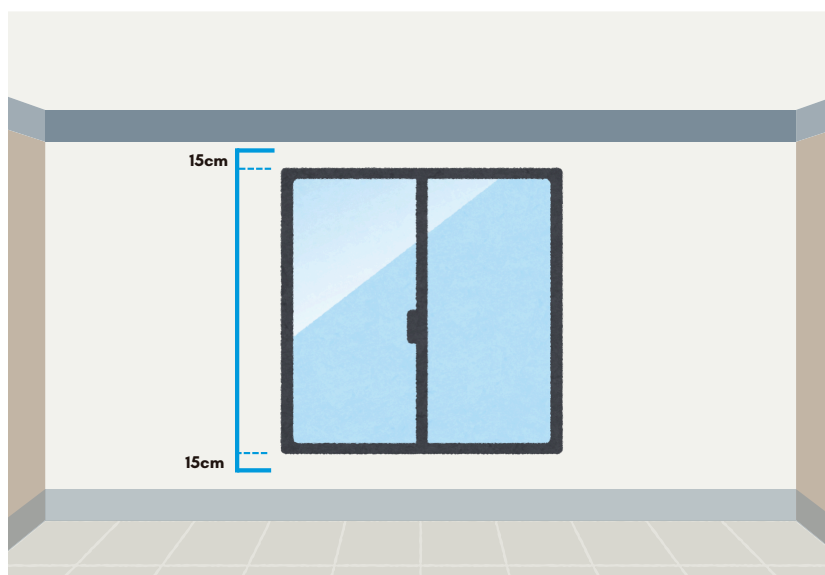

De este modo, la cortina cubrirá perfectamente todo el perímetro de la ventana.

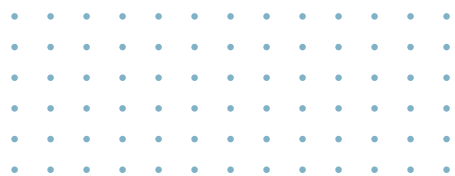

GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

SELECCIONÁ EL TIPO DE CABEZAL SUPERIOR DESEADO:


Tablas encontradas




Dos pinzas




APERTURA DE LA CORTINA:

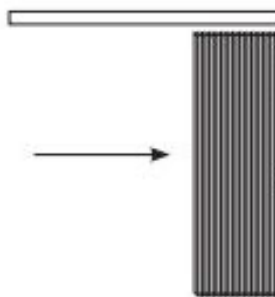

Opción derecha

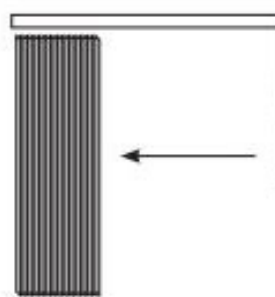

Opción izquierda

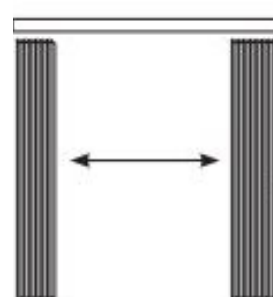

Opción dos paños

ACCIONAMIENTO MANUAL O CON BASTÓN:



La medida del bastón se establece automáticamente según el alto de la cortina. Podrá ser 0,85 / 1,5 / 1,8 cm. Si se desea alguna medida en específico indicar al asesor.





GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

Cortina sin sistema: Con barral.

PASO 1: CALCULÁ EL ANCHO

Ancho de la barra sin embellecedores laterales.


- Si ya tienes instalada una barra




PASO 2: CALCULÁ EL ALTO

Medir de la parte superior de la barra hasta donde quieres que llegue la cortina.

Medir desde la parte superior de la barra hasta donde queremos que llegue nuestra cortina.

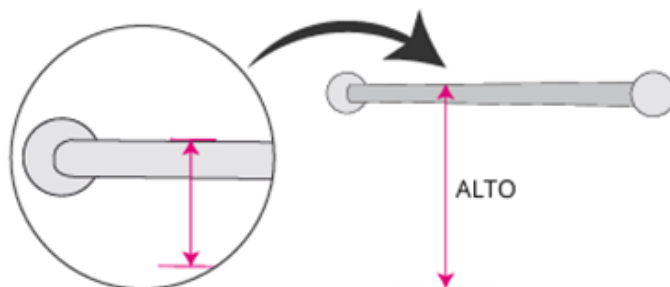

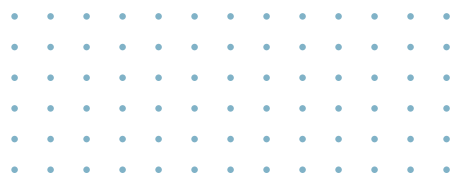


GUÍA DE MEDICIÓN

CORTINAS CLÁSICAS

PASO 3: ELEGÍ EL CABEZAL


Presillas

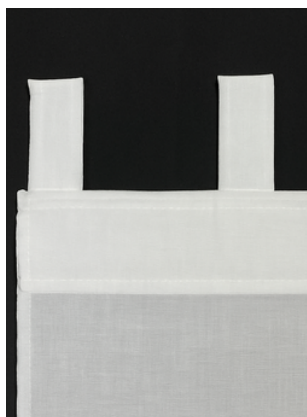

Presillas con frunce



Presillas escondidas

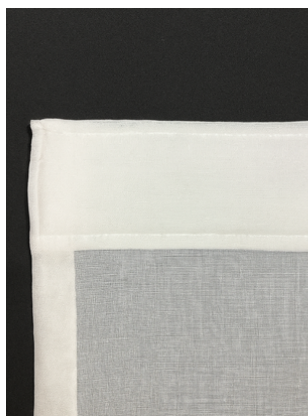

Presillas escondidas con frunce



Presillas escondidas con frunce



NUESTROS BARRALES

Hierro (blanco y negro)



Cromado



Madera

